


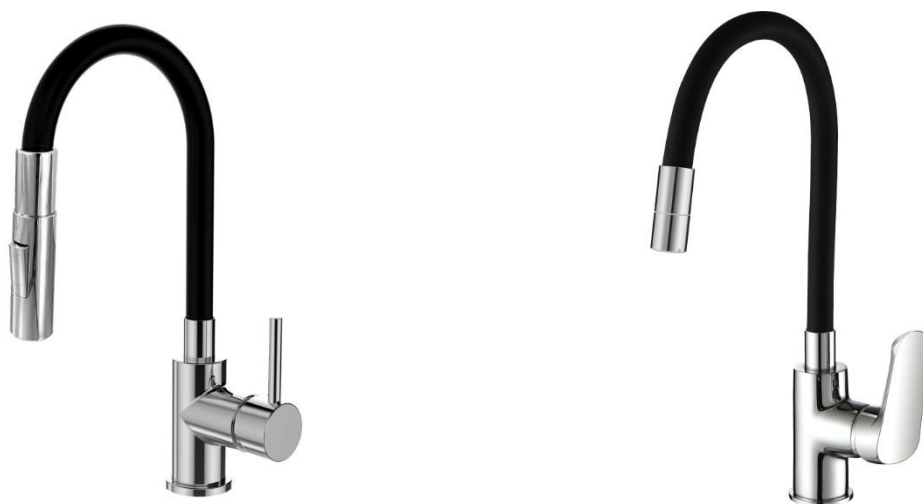

Návod na montáž a údržbu baterií YOUTH a YOUNG

Gratulujeme Vám! Právě jste zakoupili vysoce kvalitní a spolehlivý výrobek. Vysokou dlouhodobou funkčnost vaší nové vodovodní baterie podmiňuje dodržení některých základních podmínek a parametrů jak v průběhu instalace, tak i při běžném denním používání.

Všechny směšovací baterie jsou testovány na tlaky a teploty vyšší než jakým bude výrobek vystaven v běžném provozu. Aby si udržely co nejdéle své vysoké provozní parametry je nutné kontrolovat a udržovat tyto základní provozní podmínky:

- minimální tlak 0,5 bar
- maximální provozní tlak 10 bar (1,0 MPa)
- optimální tlak 1-5 bar
- maximální teplota vody 80°C
- teplota studené vody 10°C - 25°C

Upozornění: Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že zásoby vody (v případě napojení na jakýkoliv druh zásobníku) jsou dokonale vyčištěny, aby se zabránilo poškození vnitřní části vaší nové baterie. Ze stejného důvodu doporučujeme na přívodech vodovodního řadu instalovat rohové ventily vybavené filtrem.

Pokud tlak vody na přívodech překročí 3 bary, doporučujeme instalaci redukčních ventilů. Dále je třeba se vyvarovat velkým teplotním rozdílům na přívodech teplé a studené vody.

Obecná pravidla pro instalaci připojovacích flexibilních hadiček.

Pro správnou instalaci přívodních flexibilních hadiček postupujte podle pokynů níže

1. Zkontrolujte, zda je závit na flexibilní hadici shodný se závitem na baterii;
 - a) ujistěte se, že je vloženo těsnění do převlečné matice na konci flexibilní hadice;
 - b) nepoužívejte konopí ani teflon, na utěsnění závitů flexibilní hadice;

Upozornění: závity na obou koncích flexibilní hadice dotahujte pouze ručně - požadovaný utahovací moment je 2-3 Nm.


2. Nedotahujte flexibilní hadice klíčem.
3. Po instalaci se ujistěte, že hadice není po instalaci nikde příliš ohnutá, hlavně u obou svých konců.
4. Zkontrolujte, zda se při dotahování matice nevyšrouboval druhý konec flexibilní hadice z těla baterie.
5. Vždy zkontrolujte, zda po ukončení instalace flexibilní hadice, nikde nedochází k úniku kapaliny.

Instalace stojánkové baterie

Aby Vaše baterie byla správně nainstalovaná do keramiky, postupujte podle následujících instrukcí:

1. Našroubujte ručně flexibilní hadici (5) a závitovou tyč (4) do těla baterie.
2. Vložte gumový O-kroužek (1) pod spodní část baterie (případně samostatnou podložku, pokud není integrální součástí těla baterie) do drážky na spodku těla baterie (podle typu).
3. Usadte správně baterii na pracovní desku, nasadte z druhé strany gumové těsnění (2) a poté železnou podložkou (3), obojí ve tvaru podkovy.
4. Vše utáhněte maticí (6).
5. Připojte flexibilní hadici na přívody vody (např. rohové ventily). Dávejte pozor na to, zda máte vyvedenu na levé straně teplou vodu a na pravé straně studenou.

Po ukončení instalace otevřete hlavní uzávěr vody a zkontrolujte, zda v každé pozici vodovodní baterie správně pracuje.

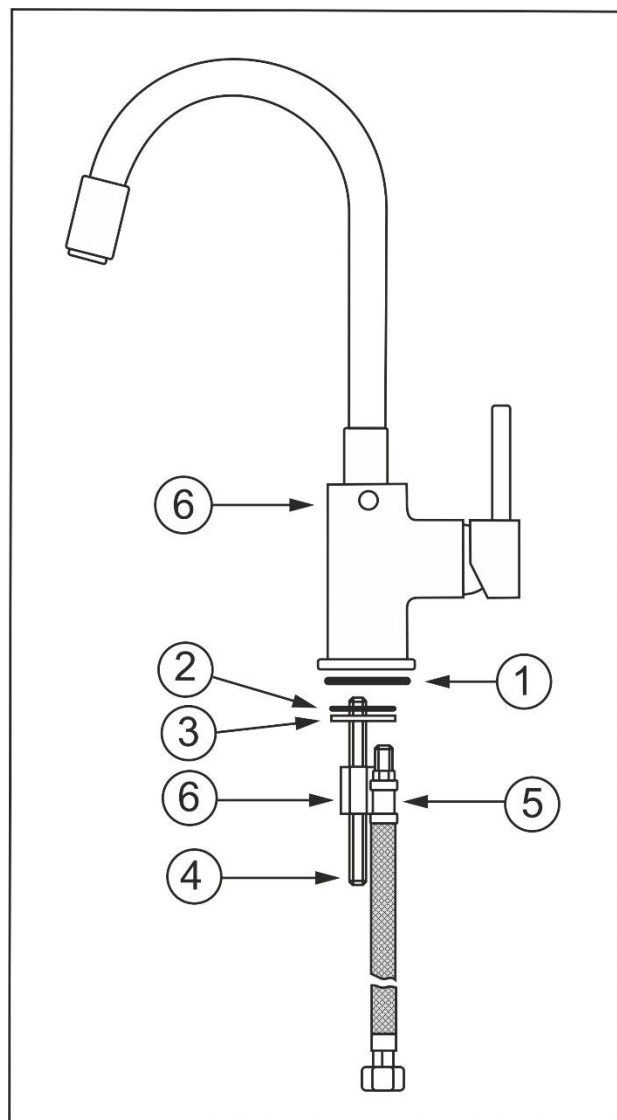

Výměna ohebného flexi-ramínka.

- 1) sundejte záslepku z boku baterie (6)
- 2) 2,5 mm inbusem vyšroubujte zajišťovací šroubek / červík
- 3) vytáhněte vadné ramínko
- 4) zasuňte nové ramínko zpět do těla baterie tak, aby se otvor v těle baterie odkud jste sejmuli záslepku překrýval s otvorem na bílém kroužku (*tím silnějším*) na konci ramínka
- 5) zašroubujte zpět červík (přiměřenou silou)
- 6) tahem vyzkoušejte, zda rameno dostatečně drží
- 7) nasadte zpět záslepku

Výměna perlátoru na ramínku bez spršky.

Perlátor je navržen tak, aby se k jeho vyšroubování dala použít běžná mince nebo širší šroubovák



Výměna perlátoru u ramínka vybaveného sprškou.

Provádí se za použití speciálního klíče pod obchodním kódem: **AQS+KLIC-1**



POZNÁMKA

Osazení obou typů ramínek (*perlátor nebo sprška*) nelze navzájem zaměnit. Pokud budete chtít tuto úpravu na své baterii provést, musíte koupit celé výtokové ramínko.

Uchycení baterie / Montážní souprava

U baterií typové řady **YOUNG** je baterie přichycena a zajištěna proti pohybu montážní soupravou s jedním šroubem, kovovou a pryžovou podložkou (*viz výkres na předchozí stránce*)

Baterie typové řady **YOUTH**, jsou vybaveny robustnější montážní soupravou (*viz obrázek*):



Záruka

Na vodovodní baterie poskytujeme záruku: **6 let** na kartuši a **2 roky** na závady odlitku a kovových částí vystavených provozu. Záruka se vztahuje výhradně na případné výrobní vady.

Výrobce nepřebírá odpovědnost a zamítá uznat reklamace za škody způsobené: chybným užíváním, nesprávnou instalací, používáním nevhodných, agresivních nebo abrazivních (*brusných*) čisticích prostředků, které mohou vážně poškodit povrch baterií a armatur.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen ke kontrole **nevypaceně**. V případě uznání reklamace bude obratem opraven nebo vyměněn za nový a odeslán zpět k zákazníkovi.

Váš prodejce:

Distribuci výrobků v České republice zajišťuje:

INTERCOM Bohemia spol. s r.o.

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny

tel.: +420386322663, +420725589540

mail: intercom@intercom-bohemia.cz,

e-shop.: www.sagittarius.cz

Z důvodu neustále probíhajícího vývoje si prodejce vyhrazuje právo provádět technické úpravy na svých produktech bez předchozího upozornění.