



M&Z Rubinetterie S.p.A.

via Casale, 37

28010 Bolzano Novarese (NO) - ITALY

tel. +39.0322.984211

fax +39.0322.982226

www.mzspa.it

info@mzspa.it



Certificato n° 18838/08/5



Podomítková termostatická sprchová baterie



Použití a údržba



Z důvodu neustále probíhajícího vývoje si M & Z Rubinetterie S.p.A. vyhrazuje právo provádět technické úpravy na svých produktech bez předchozího upozornění

Gratulujeme Vám! Právě jste zakoupili vysoce kvalitní a spolehlivý výrobek Italské firmy M&Z. Vysokou dlouhodobou funkčnost vaší nové vodovodní baterie podmiňuje dodržení některých základních podmínek a parametrů jak v průběhu instalace, tak i při běžném denním užívání.

Všechny směšovací baterie jsou testovány na tlaky a teploty vyšší než jakým bude výrobek vystaven v běžném provozu. Aby si udržely co nejdéle své vysoké provozní parametry, je nutné kontrolovat a udržovat tyto základní provozní podmínky:


- minimální tlak 0,5 bar
- maximální tlak 5 bar
- optimální tlak 3 bar
- maximální teplota vody 80°C
- teplota studené vody na přívodu mezi 10°C - 25°C

Tuto sprchovou baterie lze použít i v následujících systémech:

- s průtokovým ohřívačem vody pouze tehdy, pokud je ohřívač konstruován tak, že může fungovat s termostatickým ventilem (tuto skutečnost uvádí výrobce nebo se obraťte na odborného pracovníka/instalátora)
- se zásobníkovým ohřívačem

Upozornění: Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že zásoby vody (v případě napojení na jakýkoliv druh zásobníku) jsou dokonale vyčištěny, aby se zabránilo poškození vnitřní části vaší nové baterie. Ze stejného důvodu doporučujeme na přívodech z vodovodního řadu instalovat rohové ventily vybavené filtrem.

Pokud tlak vody na přívodech překročí 5 barů, doporučujeme instalaci redukčních ventilů. Dále je třeba se vyvarovat velkým teplotním rozdílům na přívodech teplé a studené vody. Aby byla zaručena maximální účinnost termostatické baterie, musí být tlaky na obou přívodech (Teplá/Studená) co nejvíce vyvážené a teplota teplé vody na přívodu minimálně o 10°C vyšší než teplota vody již smísené na výstupu!

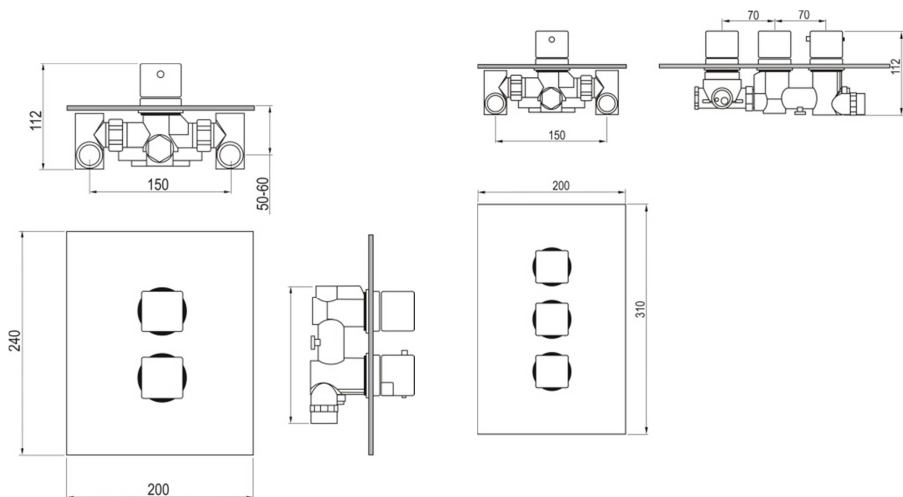

Čištění a údržba viditelných dílů

K čištění používejte pouze vodu a neutrální čisticí prostředky, jemnou houbu a k osušení měkký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu, rozpouštědla a pevné čisticí prostředky, kapaliny obsahující kyseliny nebo agresivní roztoky, anti-vápenné produkty a brusné houbičky nebo drátěnky. Mohly by způsobit korozi a nenapravitelným způsobem poškodit vnější povrch vaší nové baterie.

Záruka

Všechny výrobky firmy M&Z Rubinetterie S.p.A. byly vyrobeny a testovány ve výrobním závodě v Bolzano Novarese podle kvalitativních standardů stanovených podle pravidel ISO 9001:2000 s certifikačním číslem 18838/08/S.


Na všechny naše výrobky poskytujeme záruku 2 roky (pokud není písemně stanoveno jinak).

Záruka se vztahuje výhradně na případné výrobní vady.

Výrobce nepřebírá odpovědnost a zamítá uznat reklamace za škody způsobené: chybným užíváním, nesprávnou instalací, používáním nevhodných, agresivních nebo abrazivních (brusných) čisticích prostředků, které mohou vážně poškodit povrch baterií a armatur.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen ke kontrole nevyplaceně. V případě uznání reklamace bude obratem vyměněn za nový a odeslán zpět k zákazníkovi.


Váš prodejce:




Distribuci výrobků firmy M&Z v České Republice zajišťuje:
 INTERCOM Bohemia spol. s r.o. Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny,
 tel.: 00420 386 322 663, fax.: 00420 386 322 878,
 mail: intercom@intercom-bohemia.cz, e-shop.: www.sagittarius.cz

Údržba (viz obr.. 6 a 7),

1. zavřete přívod vody k termostatické baterii
2. sejměte rukojeti (8 a 9)
3. odstraňte krycí desku (7)
4. vyšroubujte kontrolní zátky (E) a vyjměte postupně oba ventily (A) s filtrem (B) a filtry vyčistěte
5. vše opět smontujte v opačném pořadí

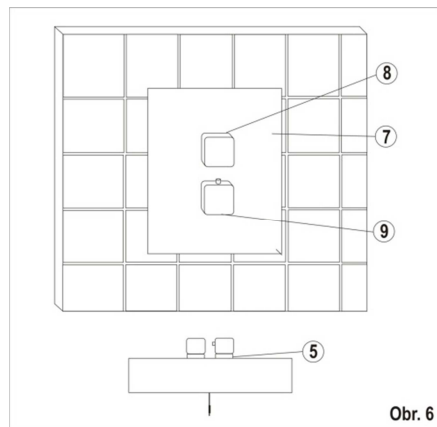

Obr. 6

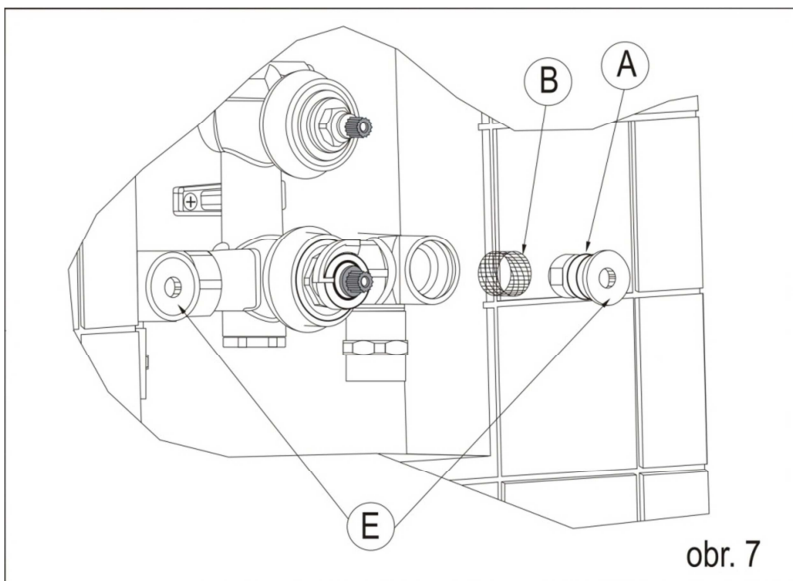

obr. 7

Instalace baterie se dvěma ovládacími prvky (viz obr. 1-2)

1. umístěte tělo termostatické baterie v připraveném otvoru/výklenku ve stěně tak, aby polovina výšky uzávěrů (5) přečnívala přes vrchní plochu obkladů. Uzávěry během montáže zakryjte ochrannými plastovými kryty
2. připevněte tělo termostatické baterie (2) na zeď pomocí úchytů na odlitku těla a šroubů, dodávaných spolu s baterií (1)
3. připojte tělo k přívodu vody na šroubení s vnitřním závitem G1/2" (3) (studená voda) a (4) (teplá voda). **Upozornění:** Přívod teplé vody je vždy vlevo a studené vpravo (nelze zaměnit!) – označeno barevnými terčíky na těle baterie
4. připojte výstup (6) na sprchovou hlavici nebo jinou sprchovou instalaci (nástenka k hadici ap.)
5. otevřete hlavní přívod teplé a studené vody k termostatické baterii a vyzkoušejte její funkčnost
6. sejměte ochranné plastové kryty z uzávěrů a nasuňte krycí desku baterie (7) na kulaté kryty uzávěrů tak až dolehne na plochu obkladu
7. nainstalujte ovládací rukojeti a zajistěte pomocí šroubků (imbusový klíč je součástí dodávky)
8. nezakrývejte kontrolní zátky (10) betonem nebo dlažbou


Instalace baterie se třemi ovládacími prvky (viz obr. 2 a 3),

1. umístěte tělo termostatické baterie v připraveném otvoru/výklenku ve stěně tak, aby polovina výšky uzávěrů (5) přečnívala přes vrchní plochu obkladů. Uzávěry během montáže zakryjte ochrannými plastovými kryty.
2. připevněte tělo termostatické baterie (2) na zeď pomocí úchytů na odlitku těla a šroubů, dodávaných spolu s baterií (1).
3. připojte tělo k přívodu vody pomocí šroubení se závitem G1/2" (3) (studená voda) a (4) (teplá voda). **Upozornění:** Přívod teplé vody je vždy vlevo a studené vpravo (nelze zaměnit!) – označeno barevnými terčíky na těle baterie.
4. připojte výstup do sprch a sprchových nainstalovaných hlav (6V, 6D, 6D)
5. otevřete uzavírací kohouty před vstupem do termostatické baterie a vyzkoušejte její funkčnost.
6. nasuňte krycí desku baterie (7) na kulaté kryty uzávěrů tak až dolehne na plochu obkladu.
7. nainstalujte ovládací rukojeti a zajistěte pomocí šroubků (imbusový klíč je součástí dodávky)
8. nezakrývejte kontrolní zátky (10) betonem nebo dlažbou!


První operace

Otevřete rohové ventily na přívodu k termostatické baterii a zkontrolujte, zda funguje správně. Zkontrolujte těsnost připojení. Chcete-li vodu zapnout nebo vypnout a nastavit průtok vody, zapněte rukojeť označenou na krycí desce on/off. Chcete-li získat požadovanou teplotu vody, otočte regulátor teploty rukojeť (proti směru hodinových ručiček pro zvýšení, ve směru hodinových ručiček pro snížení teploty).


Upozornění: teplota vody je výrobcem nastavena na 38°C a „doraz“ zabraňuje, aby baterie propustila vodu, která by přesahovala teplotu 38°C. Pokud si přejete nastavit vyšší teplotu, stiskněte červené tlačítko na rukojeti regulace teploty a otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček, dokud nedostanete požadovanou teplotu.

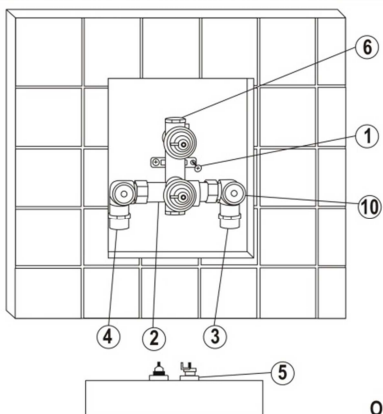

Obr. 1

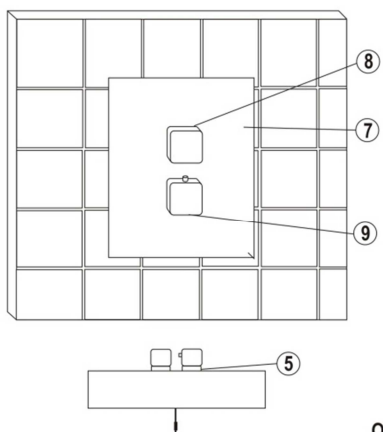


Obr. 2

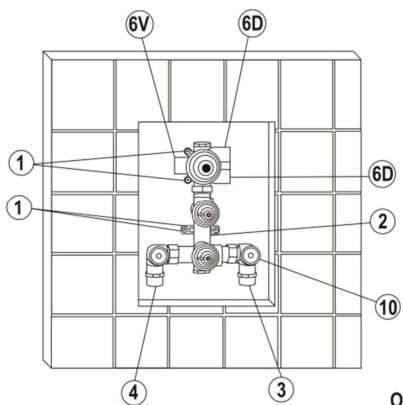


Obr. 3

Kalibrace termostatického tělesa (viz obr. 4 a 5),

1. Otočte upínací trn termostatu (1) tak, aby se značka na něm (tmavá inkoustová čárka) dostala do roviny se stejnou značkou na těle termostatu (3). Tím je provedeno základní nastavení, kdy teplota na „dorazu“ je 38°C.
2. Pokud chcete teplotu na „dorazu“ trvale **zvýšit** na 38°C, otočte upínacím trnem (1) **proti směru** hodinových ručiček. Pokud chcete teplotu trvale **snížit** pod 38°C, otočte upínacím trnem (1) **ve směru** hodinových ručiček.
3. Aretační prstenec (2) určuje polohu rukojeti. Ve chvíli, kdy je poloha upínacího trnu nadefinována, zámek nastavíte tak, aby boční strany rukojeti po nasazení byly ve svislé poloze.
4. Nasadte rukojeť (4) s červeným tlačítkem označujícím místo „dorazu“ v němž je termostat nastaven na 38°C.

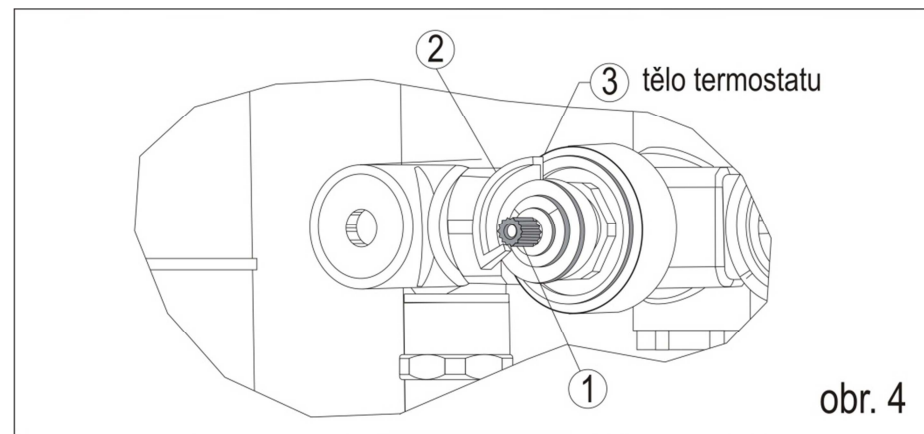

obr. 4

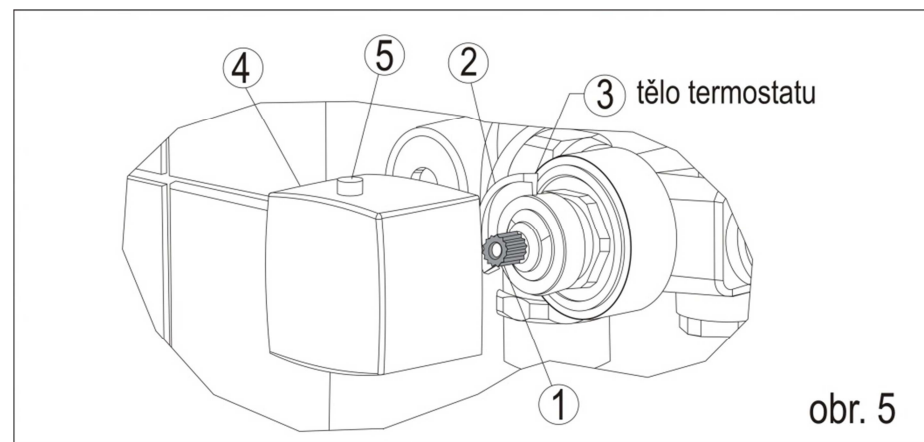

obr. 5