


Nástěnné baterie pro beztlakové průtokové ohřivače vody

Nástenné batérie pre beztlakové prietokové ohrievače vody

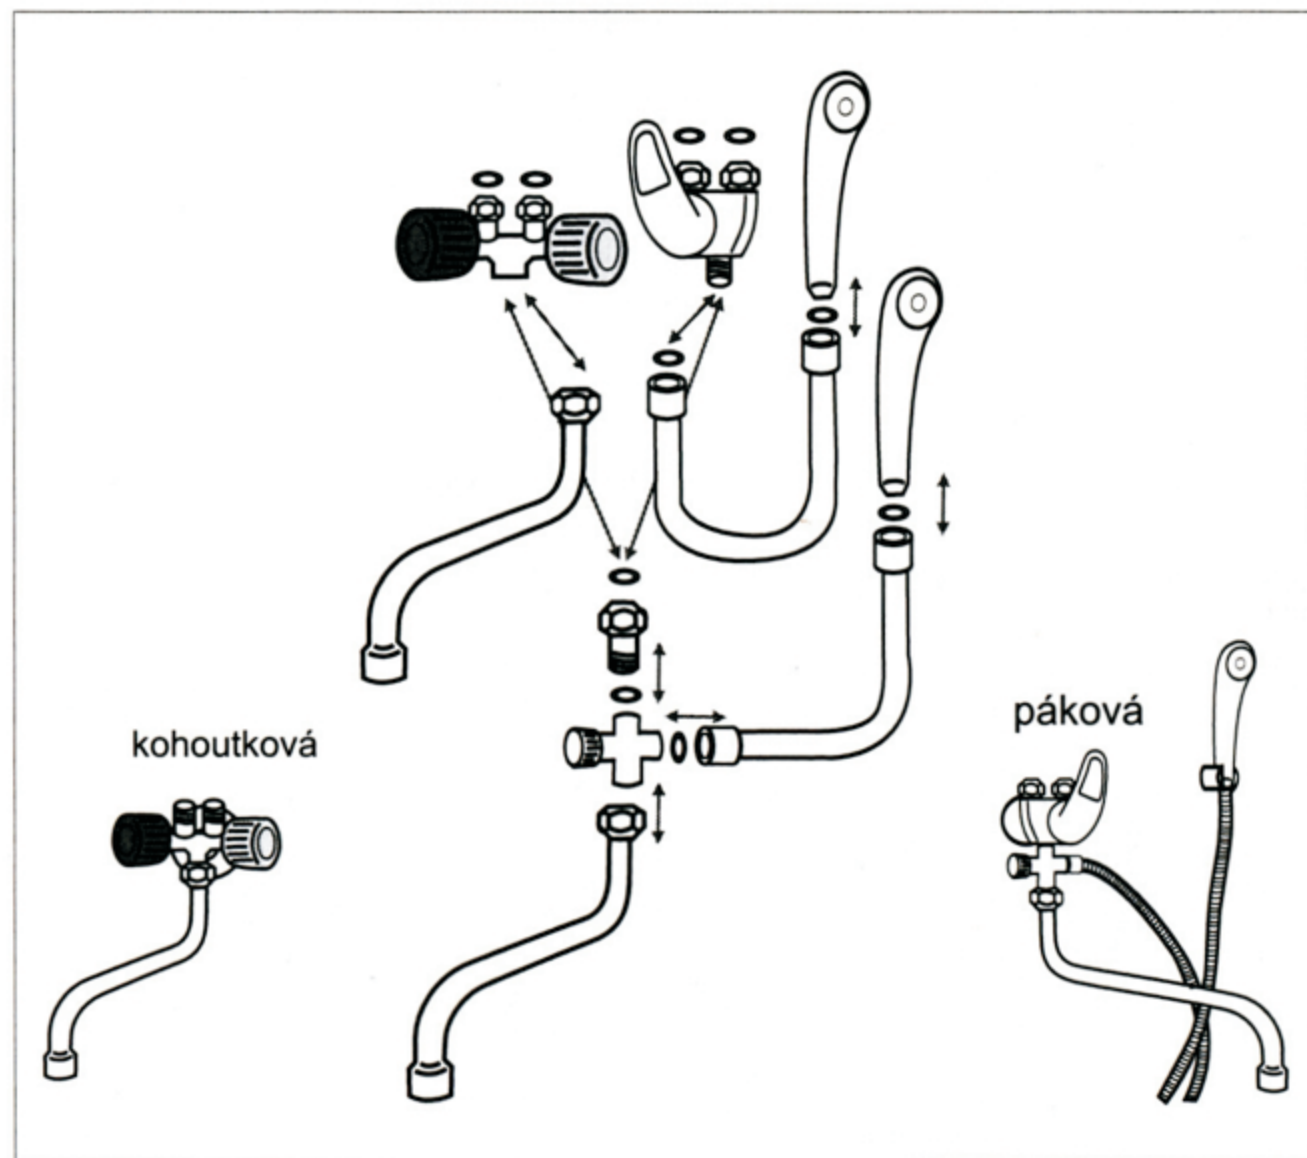

INSTALACE

Baterii připojte ke spotřebiči dle uvedeného nákresu a návodu. V případě nedodržení návodu může dojít k poškození nebo nefunkčnosti elektrospotřebiče !

Doporučené podmínky pro správnou funkci:

- dynamický tlak (provozní) 1 – 5 bar
- max.tlak vody v potrubí 6 bar
- teplota vody do 65 °C

Při tlaku vody v potrubí trvale vyšším než 6 barů je třeba pro správnou funkci baterie instalovat redukční ventil.

- . před instalací baterie je nutno důkladným propláchnutím odstranit nečistoty v rozvodu vody
- . nástěnné baterie se instalují na přípojku rozvodu vody G ½"
- . pro dosažení těsnosti spoje je třeba použít na závit vhodný těsnící prostředek
- . na závit se nasadí kruhová krytka a baterie se dotáhne do polohy maticemi nahoru
- . do těchto matic se vloží přiložené těsnění a našroubuje průtokový ohřivač
- . na výtokovém ramínku baterie demontujte perlátor
- . odzkoušejte průtočnost studené vody, funkci směšovače a těsnost spojů
- . po odzkoušení namontujte perlátor zpět

INŠTALÁCIA

Bateriu pripojte ku spotrebiču podľa uvedeného nákresu a návodu. V prípade nedodržania návodu sa môže spotrebič poškodiť alebo prestať fungovať !

Doporučené podmienky pre správnu funkciu:

- dynamický tlak (prevádzkový) 1 – 5 bar
- max.tlak vody v potrubí 6 bar
- teplota vody do 65 °C

Pri tlaku vody v potrubíu trvalo vyššom ako 6 barov je potreba pre správnu funkciu batérie inštalovať redukčný ventil

- . pred inštaláciou batériu treba dôkladne prepláchnuť a odstrániť nečistoty z rozvodu vody
- . nástenné batérie sa inštalujú na prípojku rozvodu vody G ½"
- . na dosiahnutie tesnosti spoja je treba použiť na závit tesniaci prostriedok
- . na závit sa nasadí kruhový kryt a batéria sa dotiahne do polohy maticami nahor
- . do týchto matic sa vloží priložené tesnenie a naskrutkuje sa prietokový ohrievač
- . na výtokovom ramienku batérie sa demontuje perlič
- . odskúšajte prietok studenej vody, funkciu zmiešavača a tesnosť spojov
- . po kontrole namontujte perlič späť