


INSTALACE vanové podomítkové baterie

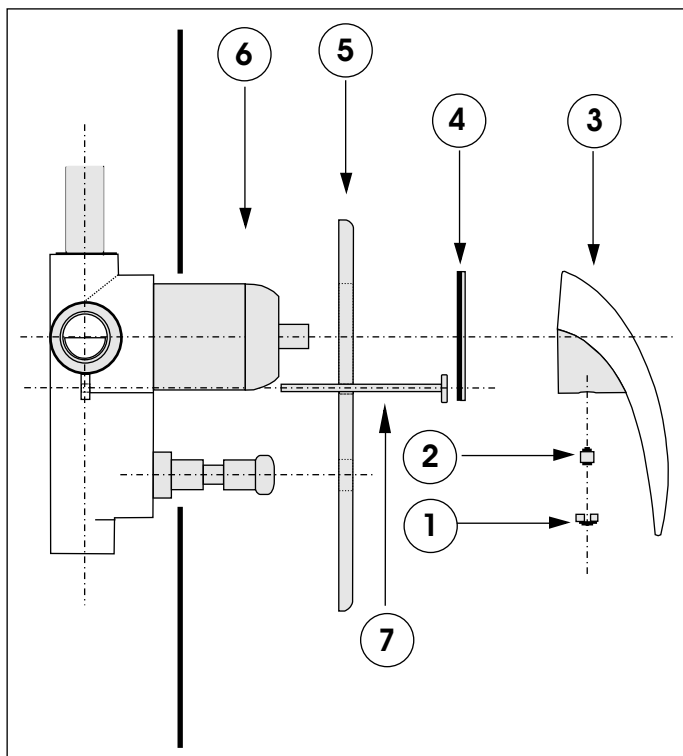

obr.2a

INSTALACE - podomítkové baterie (obr.2a)

Umístěte tělo baterie do otvoru vytvořeného ve stěně a připojte přívod horké vody z levé a studené z pravé strany. Vývod smíšené vody do sprchy by měl být směřován nahoru a do výtoku dolů. Při zabudovávání těla baterie počítejte při jejím umístění s tloušťkou případného obložení.

Při instalaci krytky a rukojetě postupujte následovně (obr.2a):

1. nasad'te umělohmotné těsnění (4) do otvoru krytky (5)
2. takto osazenou krytku (5) nasad'te na tělo baterie (6) a posuňte tak, aby přiléhala těsně ke zdi
3. pomocí dvou šroubů (7) fixujte krytku v požadované poloze
4. umístěte rukojeť (3) na čep kartuše a dotáhněte zajišťovacím šroubkem (2)
5. vložte a zamáčkněte rozlišovač (1) (teplá/studená) do páčky (3)