


Návod k údržbě časových tlačných ventilů *la Torre*.

Údržba z důvodu zachování časového intervalu uzavírání ventilu.

Interval údržby tohoto produktu závisí na intenzitě jeho používání a tvrdosti vody.

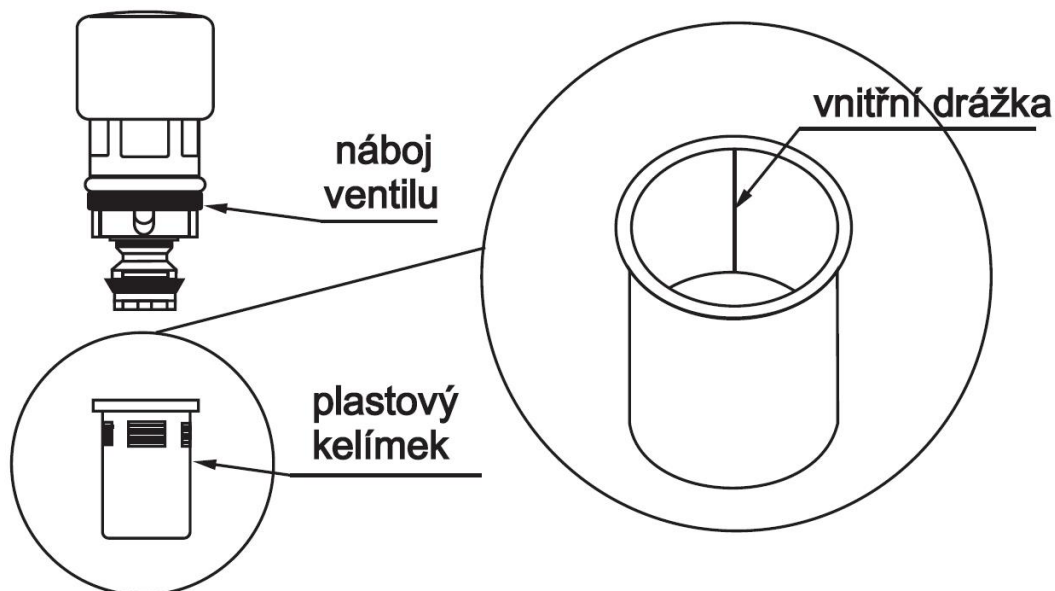

Údržba spočívá v čištění bílého plastového pohárku („kloboučku“), zejména pak jeho vnitřní drážky (*průchodnost drážky ovlivňuje zejména délku intervalu otevření ventilu*).

Postup:

- uzavřete přívod vody k ventilu
- pomocí klíče vyšroubujte celý náboj ventilu (*šestihran pod hlavicí tlačítka*)
- vyjměte náboj ventilu (*bílý plastový pohárek je volně nasazen na náboji a může tedy zůstat v těle ventilu odkud jej vyjměte tahem*)
- po odstranění nečistot z pohárku opatrně vyčistěte drážku (*např. špendlíkem*)
- po důkladném vyčištění nasadte plastový pohárek na spodní část náboje ventilu, náboj našroubujte zpět do těla ventilu a klíčem dotáhněte